


Handleiding bedieningsunit, AK30 voor persoonlijke fouten met rugnummers.

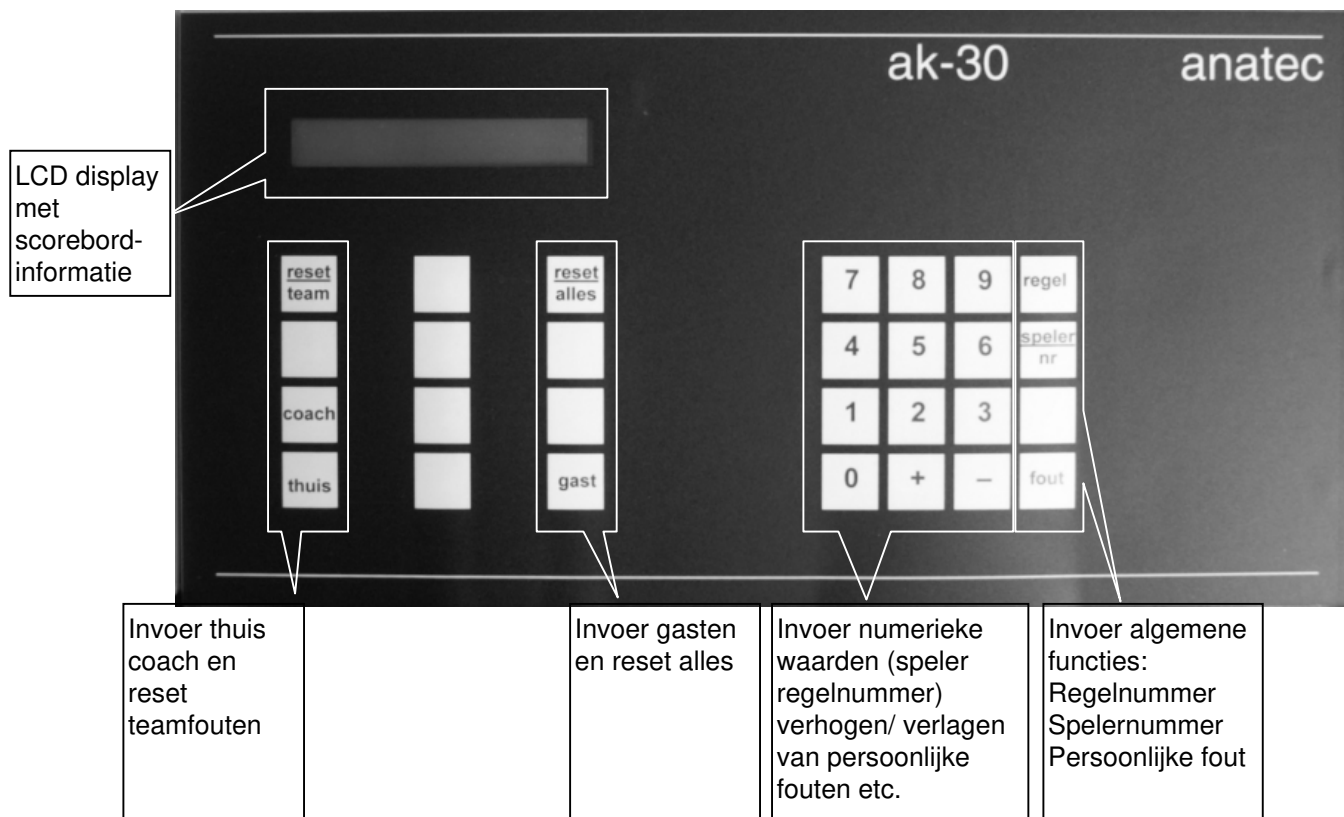

1. Schakel de bedieningsunit in door deze aan te sluiten op de aansluiting van de persoonlijke foutenpanelen in het scorebord middels de 4 aderige signaalstekker (XLR stekker).
2. Invoer van persoonlijke fouten voor een speler:

Druk op "thuis" of "gasten" voor invoer van de persoonlijke fouten van een speler van respectievelijk de thuisspelende ploeg of de gasten.

Druk op "regel" gevolgd door het regelnummer (1-13) met de cijfertoetsen. Op deze regel worden het rugnummer en de persoonlijke fouten ingevoerd.

Druk op "fout" gevolgd door het een cijfer met de cijfertoetsen of met "+" om het aantal persoonlijke fouten met één te laten toenemen, tot maximaal 5 voor de spelers of tot maximaal 3 voor de coach. Druk op "-" om het aantal persoonlijke fouten van de geselecteerde speler (thuis/ gasten met rugnummer) te laten afnemen of om de persoonlijke fouten te corrigeren.

Na invoer van persoonlijke fouten verandert de telling van het totaal aantal fouten per team. Dit is zichtbaar op het display van de bedieningsunit, maar niet op het scorebord.

3. Resetten van het aantal teamfouten:

Druk op “reset team” om het totaal aantal teamfouten op 0 in te stellen.
Om de keuze te bevestigen Druk nogmaals op “reset team”.
Om de keuze te annuleren, druk op een cijfer.

Deze actie heeft geen gevolgen voor de weergave op het scorebord.

4. Resetten van alle persoonlijke fouten:

Druk op “reset alles” om alle persoonlijke fouten op 0 in te stellen.
Om de keuze te bevestigen Druk nogmaals op “reset alles”.
Om de keuze te annuleren, druk op een cijfer.

Op het scorebord worden alle persoonlijke fouten gereset (LED dots uit).